

**ATENÇÃO:** material perfurante e cortante. Utilize equipamentos de segurança, como óculos de proteção e luvas de raspa cano longo, para manusear o produto.



**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:** furadeira, broca para concreto, chave de boca nº11, alicate comum ou torquês.







### CONTEÚDO DO KIT DE CONCERTINA

#### KIT 5 METROS

- 3 hastes;
- 11m de arame galvanizado;
- 6 parafusos com bucha;
- 40 tiras de arame de 5cm.

#### KIT 10 METROS

- 4 hastes;
- 21m de arame galvanizado;
- 8 parafusos com bucha;
- 80 tiras de arame de 5cm.

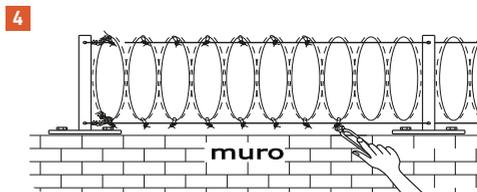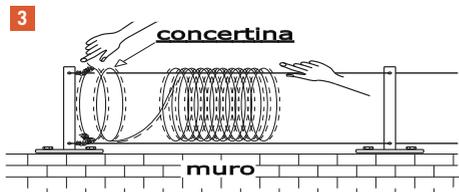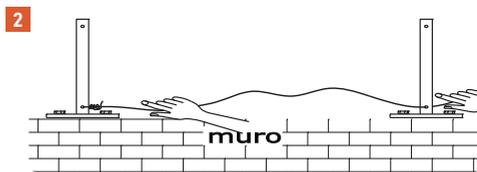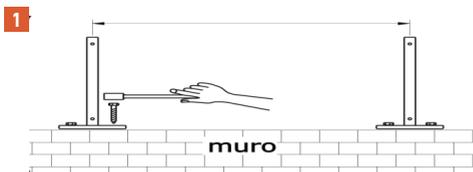

## INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO KIT CONCERTINA

- 1 - Inicie a instalação fazendo a furação no muro para colocar as buchas onde serão parafusadas as hastes.
- 2 - Após a fixação das hastes, passe o arame ou cabo de aço no furo existente da parte de baixo das hastes.
- 3 - Fixe a concertina na primeira haste e, em seguida, passe o arame ou cabo de aço no furo de cima da haste.

**Obs.:** o arame ou o cabo de aço da parte superior deve ficar no interior da concertina.

- 4 - Após a fixação da concertina, abra o rolo até cobrir toda área a ser protegida. Lembrando que a distância entre as espiras varia de acordo com o número de voltas. Para achar a distância ideal, siga a fórmula descrita abaixo. Após o cálculo da distância entre as espiras, amarre a concertina na parte de cima e de baixo com arame existente no kit.

## FÓRMULA DE CÁLCULO ENRTE AS VOLTAS

Pegue a quantidade em metros da concertina e divida pelo número de voltas.

Ex: concertina 45x5 sem cliques 20 voltas ( $5:20 = 0,25$  ou 25 cm).